

Moser Patent Mechanism MPMN  
Mounting Calliper MEL  
Forstner borer 10mm MFBN  
End Mill Cutter Ø 3mm MSFN

Mark the front side of the  
bridge and the feet




Vorderseite am Steg und auf den  
Füßen anzeichnen

Moser Patent Mechanik MPMN  
Einbaulehre MEL  
Forstner Bohrer 10mm MFBN  
Schafffräser Ø 3mm MSFN

1

Mark the cut lines with  
the marking gauge (MEL) and then mount  
the bridge in the mounting calliper (thin side  
in feet direction) in front of the cutting edge

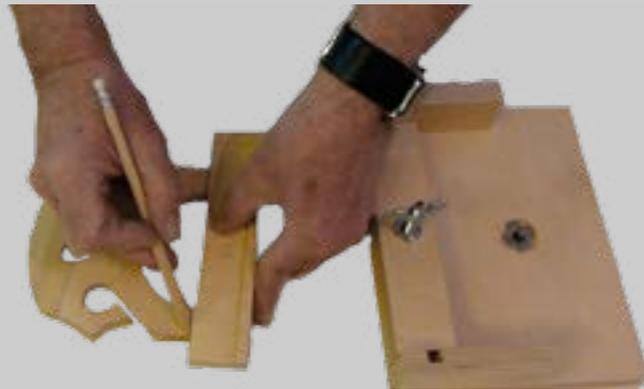

Anzeichnen der Schnittlinien mit der  
Anreisslehre (MEL) und den Steg (dünne  
Seite in Fußrichtung) vor der Schnittkante  
der Einbaulehre einspannen

2

Important!  
First cut the feet and then from the  
rest of the offcut



Wichtig!  
Zuerst die Füße abtrennen,  
dann erst das Reststück

3

Mark the center on the bridge, drill a hole  
10,5 - 11mm deep with the  
Forstner borer (MFBN)



Anzeichnen der Mitte am Steg,  
mit dem Forstner Bohrer (MFBN)  
10,5 - 11mm tief bohren

4

use the end mill cutter (3mm) MSFN to mill  
a slot for the MPMN - 11mm mill depth -  
21mm over all depth



Schafffräser (MSFN) 3mm verwenden um  
einen Schlitz zu fräsen  
Frästiefe 11mm - Gesamttiefe 21mm

5

Mark the center of the feet - adjust the conical mounting support to the feet - clamp the feet as marked - drill now with the Forstner borer 15mm exactly



Die Mitte der FüÙe anzeichnen und die konische Halterung (MEL) der FüÙe anpassen und nach Markierung einspannen - bohren sie nun mit dem Forstner Bohrer (MFBN) exakt 15mm tief

6


bevel edges and corners



Ecken und Kanten abschrägen

7

Assemble the brass part of the MPMN

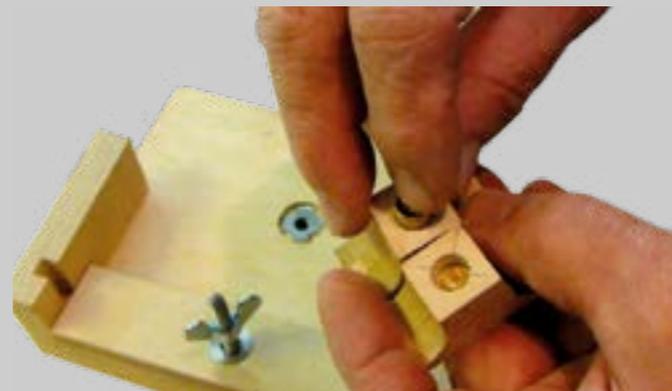

Einsetzen des Messingteils in die FüÙe (nicht fixieren)

8

insert the adjustment screw and check the movability



Einsetzen der Verstellerschraube und deren Mobilität überprüfen

9

# INSTALLATION GUIDE EINBAUANLEITUNG

Watch the tutorial video on our website!  
Eine Video-Anleitung ist auf unserer Website!

→ [www.petzrosin.com](http://www.petzrosin.com)

